


Brainmax®

Wooden Aroma Diffuser with Lights and Speakers




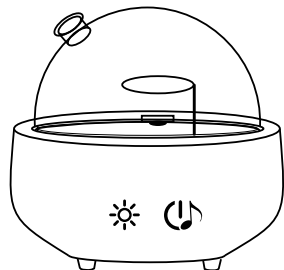


Scan
for other
languages





To ensure safety, please read this manual carefully before installation and follow the instructions herein. Store this manual in a secure place for future reference.

Machine composition

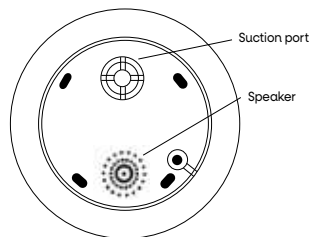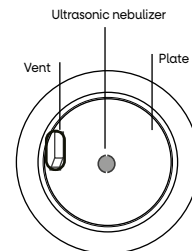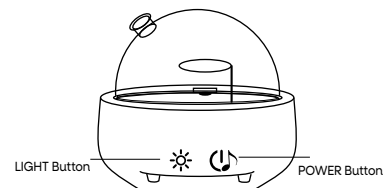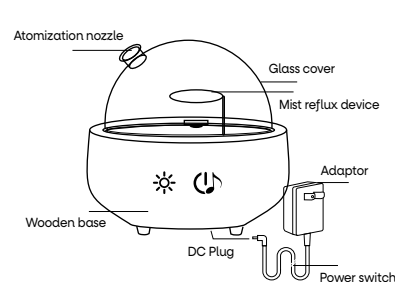


Use

1. Open the glass cover.
2. Using clean water, add **120 ml of water** to the bowl up to the fill line. (**DO NOT overfill:** In case of pouring a large amount of liquid into the crack, please extract the plug and reverse the main engine so that it can be dried.)
3. Add 6–8 drops of your favorite essential oil to the water.
4. Cover the glass cap.
5. Put the glass nozzle in.
6. Plug in the power.
7. Turn on the power switch.
8. **Mist settings:**
For continuous misting, tap the right POWER button once.
For intermittent misting, tap the right POWER button twice.
9. **LED settings:**
For alternating lights, tap the left LIGHT button once.
Continue tapping the left LIGHT button to select a color.

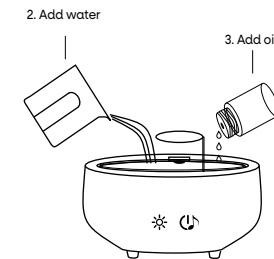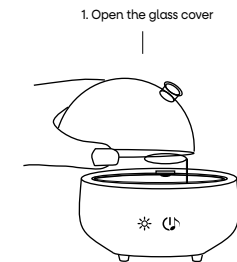


3. Add oil

2. Add water

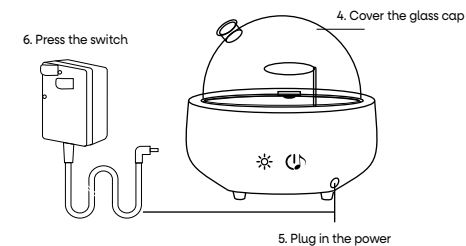

5. Plug in the power

6. Press the switch

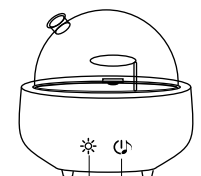

8. Press the power on

7. LIGHT button (LED)

Function

About atomization:

1. Short press one time for continuous spray.
2. Short press a second time for intermittent spray: spray 10 seconds and stop 10 seconds continuously.
3. Press a third time to shut down.
4. Long press the music switch key to switch the atomization volume.


About lighting:

1. The first pressing is for seven-color cycle light.
2. Pressing from the second time to the eighth time is to select the corresponding light.
3. The ninth press stops its working.

 **Music version:**
After the machine is turned on, Bluetooth will be turned on automatically, and the mobile phone can be connected to the machine by turning on Bluetooth, scanning, and connecting to music.

Notice

- Always insert the water shield and waterproof cap before using the device.
- Do NOT add more than 150 ml of water or exceed the fill line.
- Ensure the device is turned off and covered before switching it on.
- Do NOT open the glass cover or touch the water while the device is running.
- After use, do not pour water directly out of the water pan. Residual water must be absorbed with a cloth or sponge to prevent liquid from entering the base.

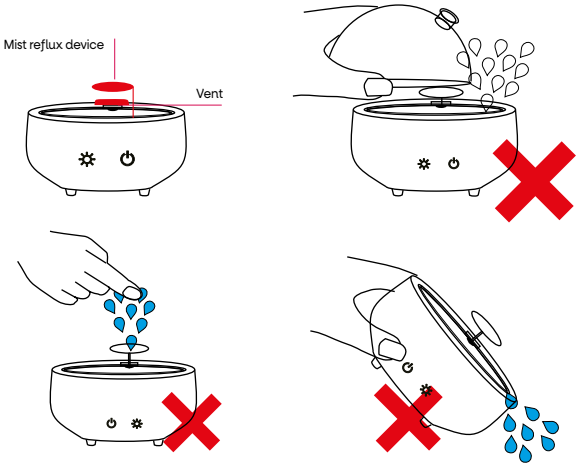

Troubleshooting		
Issue	Possible Cause	Solution
Unit does not start when the remote controller ON button is pressed.	Plug is not connected to power.	Ensure the AC adapter is properly connected.
	Adapter connector is not properly attached.	Check the adapter connection to the device.
	Remote control distance is too long.	Use the remote within 3 meters of the diffuser.
	Remote controller is not facing the sensor.	Point the remote toward the sensor.
No spray / weak spray	Using purified or distilled water.	Use tap or mineral water.
	Water level too low or too high.	Ensure water is between the min. and max. level.
	Ultrasonic mist chip is dirty.	Clean the device following instructions in section P9.
	Device used on unstable or soft surfaces.	Place on a stable, flat surface, away from drafts.
Music not playing	Music button on remote is OFF.	Turn ON the music button.
	Another radio device is connected.	Disconnect the other device.
	Status: stopped.	Turn off the device and restart.

Product parameters

Product Name	BrainMax® Wooden Aroma Diffuser with Lights and Speakers
Mist Volume	25 ml/hr
Water Tank Capacity	150 ml
Dimension	Ø 172 mm × 128 mm
Weight	500 g
Rated Voltage	AC100V-AC240V / 50-60 Hz / 24V / 500 mA

 **RECYCLING**
Electronic and electrical products must not be thrown into household waste. Dispose of waste at the end of the product's life appropriately according to applicable legal provisions.
Save the environment! Contribute to its protection!


The warranty period for this product is 2 years and starts from the date of purchase. Please keep your proof of purchase for any future claims.

brainmarket.eu

Distributor: BRAINMARKET s.r.o.,
Vitkovice 3053, 703 00 Ostrava,
Czech Republic

Brainmax®

Dřevěný aroma difuzér s osvětlením a reproduktory

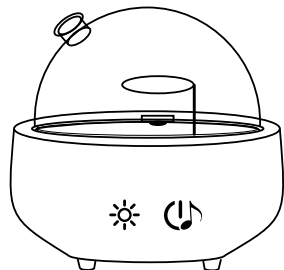


Scan
for other
languages




Pro zajištění bezpečnosti si před instalací pečlivě přečtěte tento návod a postupujte podle pokynů. Uchovejte návod na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

Složení přístroje

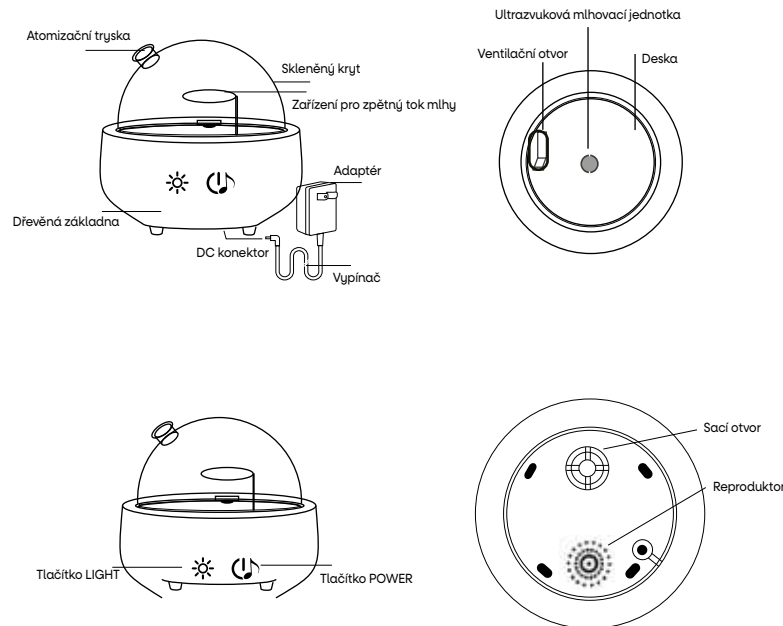

Použití

1. Otevřete skleněný kryt.
2. Pomocí čisté vody nalijte do misky 120 ml vody až po rysku. (NEPŘELÉVEJTE: V případě vylití většího množství tekutiny do praskliny vytáhněte zástrčku a obraťte hlavní jednotku, aby mohla vyschnout.)
3. Přidejte do vody 6–8 kapek vašeho oblíbeného esenciálního oleje.
4. Nasad'te skleněný kryt.
5. Vložte skleněnou trysku.
6. Zapojte napájení.
7. Zapněte vypínač.
8. **Nastavení mlhy:**
Pro kontinuální mlžení stiskněte jednou pravé tlačítko POWER. Pro přerušované mlžení stiskněte dvakrát pravé tlačítko POWER.
9. **Nastavení LED:**
Pro střídavé světla stiskněte jednou levé tlačítko LIGHT. Dalším stisknutím levého tlačítka LIGHT vyberte barvu.

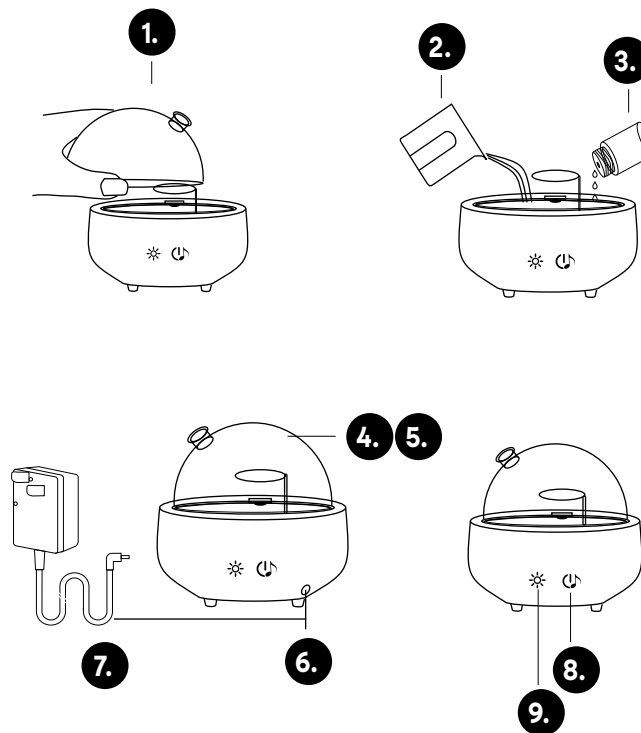

Funkce

O atomizaci:

1. Krátkým stisknutím jednou pro kontinuální rozprašování.
2. Krátkým stisknutím podruhé pro přerušované rozprašování: rozprašování 10 sekund a zastavení 10 sekund nepřetržitě.
3. Stisknutím potřetí vypnete.
4. Dlouhým stisknutím hudebního přepínače přepnete hlasitost atomizace.

O osvětlení:

1. První stisknutí pro sedmibarevný cyklus.
2. Stisknutím od druhého do osmého krát vyberete odpovídající světlo.
3. Deváté stisknutí zastaví fungování.




Hudební verze:

Po zapnutí přístroje se Bluetooth automaticky zapne a mobilní telefon lze připojit k přístroji zapnutím Bluetooth, naskenováním a připojením k hudbě.

Upozornění

- Vždy vložte vodní štít a voděodolný kryt před použitím zařízení.
- NEPŘIDÁVEJTE více než 150 ml vody ani nepřekračujte rysku plnění.
- Ujistěte se, že je zařízení vypnuto a zakryto před přepnutím.
- NEOTVÍREJTE skleněný kryt ani se nedotýkejte vody během provozu zařízení.
- Po použití nevylévejte vodu přímo z nádrže. Zbytková voda musí být absorbována hadříkem nebo houbou, aby nedošlo k vniknutí do základny.

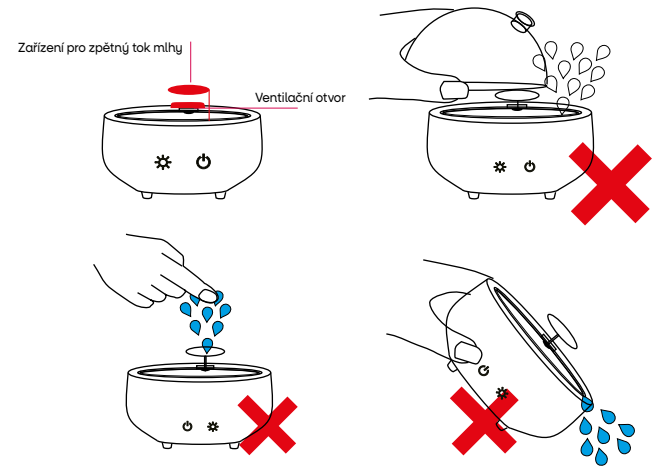

Odstranění problémů		
Problém	Možná příčina	Řešení
Jednotka se nespustí po stisknutí tlačítka ON na dálkovém ovladači	Zástrčka není připojena k napájení	Ujistěte se, že je AC adaptér správně připojen
	Konektor adaptéru není správně připojen	Zkontrolujte připojení adaptéru k zařízení
	Vzdálenost dálkového ovládání je příliš velká	Používejte dálkový ovladač do 3 metrů od difuzéru
	Dálkový ovladač nesměřuje na senzor	Namířte dálkový ovladač směrem k senzoru
Žádná/slabá mlha	Používání přečištěné nebo destilované vody	Používejte kohoutkovou nebo minerální vodu
	Hladina vody příliš nízká nebo vysoká	Ujistěte se, že je voda mezi min. a max. úrovní
	Ultrazvukový mlhový čip je znečištěný	Vyčistěte zařízení podle pokynů v části P9
	Zařízení použito na nestabilním povrchu	Umístěte na stabilní, rovný povrch, mimo průvan
Hudba nehraje	Tlačítko hudby je vypnuto	Zapněte tlačítko hudby
	Je připojeno jiné rádiové zařízení	Odpojte druhé zařízení
	Stav: zastaveno	Vypněte zařízení a restartujte

Parametry produktu

Název produktu	BrainMax® Dřevěný aroma difuzér s osvětlením a reproduktory
Objem mlhy	25 ml/hod
Kapacita nádrže	150 ml
Rozměry	Ø 172 mm × 128 mm
Hmotnost	500 g
Jmenovité napětí	AC100V-AC240V / 50-60 Hz / 24V / 500 mA



RECYKLACE

Produkty, které již nejsou použitelné, nesmí být vyhozeny do domovního odpadu. Zlikvidujte odpad na konci životnosti produktu v souladu s platnými právními předpisy. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Záruční doba na tento výrobek je 2 roky a začíná běžet od data zakoupení. Pro případ budoucích reklamací si prosím uschovejte doklad o zakoupení.


brainmarket.eu

Distributor: BRAINMARKET s.r.o.,
Vítkovice 3053, 703 00 Ostrava,
Česká republika



Brainmax®

Drevený aróma difuzér so svetlami a reproduktormi

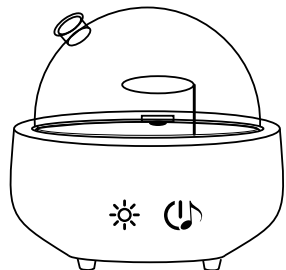


Scan
for other
languages




Pre zaistenie bezpečnosti si pred inštaláciou pozorne prečítajte tento návod a postupujte podľa pokynov. Návod uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Zloženie prístroja

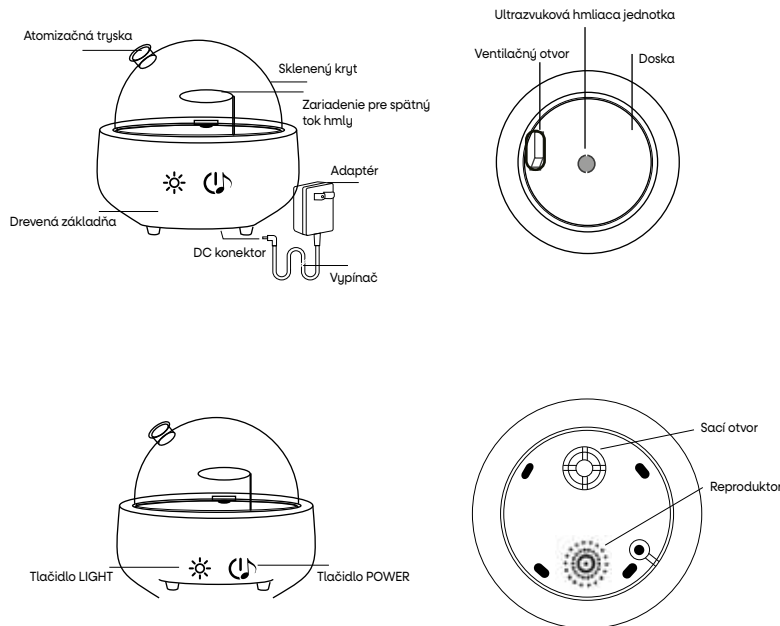

Použitie

1. Otvorte sklenený kryt.
2. Pomocou čistej vody pridajte do nádoby 120 ml vody až po rysku. (NEPRELIEVAJTE: V prípade vyliatia väčšieho množstva tekutiny do praskliny vytiahnite zástrčku a obráťte hlavnú jednotku, aby mohla vyschnúť.)
3. Do vody pridajte 6–8 kvapiek vášho obľúbeného esenciálneho oleja.
4. Nasad'te sklenený kryt.
5. Vložte sklenenú trysku.
6. Zapojte napájanie.
7. Zapnite vypínač.
8. **Nastavenie hmly:**
Pre kontinuálne zahmlievanie stlačte raz pravé tlačidlo POWER. Pre prerušované zahmlievanie stlačte dvakrát pravé tlačidlo POWER.
9. **Nastavenie LED osvetlenia:**
Pre striedanie svetla stlačte raz ľavé tlačidlo LIGHT. Ďalším stlačením ľavého tlačidla LIGHT vyberte farbu.

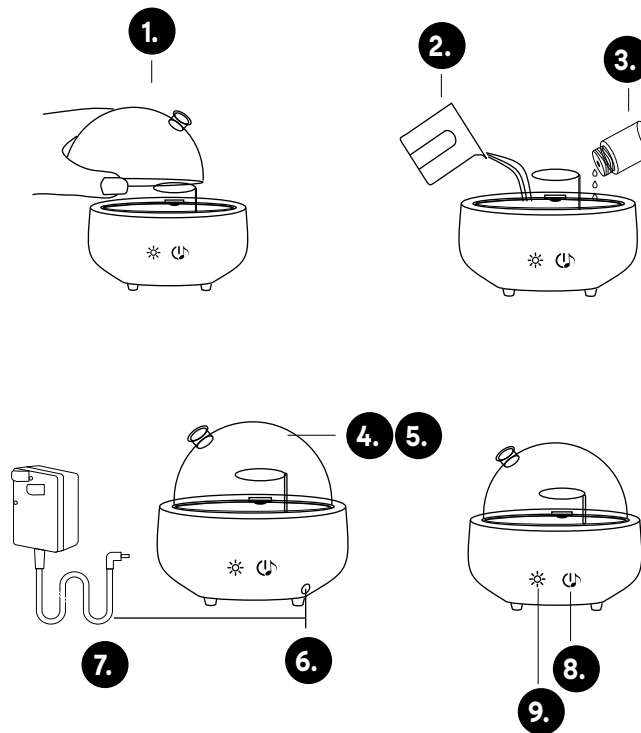

Funkcie

O atomizácii:

1. Krátkym stlačením raz pre kontinuálne rozprašovanie.
2. Krátkym stlačením druhýkrát pre prerušované rozprašovanie: rozprašovanie 10 sekúnd a zastavenie 10 sekúnd nepretržite.
3. Stlačením tretíkrát vypnete.
4. Dlhým stlačením hudobného prepínača prepnete hlasitosť atomizácie.

O osvetlení:

1. Prvé stlačenie pre sedemfarebný cyklus.
2. Stlačením dva až osemkrát vyberiete zodpovedajúce svetlo.
3. Deviate stlačenie zastaví fungovanie.




Hudební verze:

Po zapnutí přístroja sa Bluetooth automaticky zapne a mobilný telefon je možné pripojiť k přístroju zapnutím Bluetooth, naskenovaním a pripojením k hudbe.

Upozornenie

- Vždy vložte vodný štít a vodotesný kryt pred použitím zariadenia.
- NEPRIDÁVAJTE viac ako 150 ml vody ani neprekračujte rysku plnenia.
- Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a zakryté pred prepnutím.
- NEOTVÁRAJTE sklenený kryt ani sa nedotýkajte vody počas prevádzky zariadenia.
- Po použití nevyliievajte vodu priamo z nádrže. Zvyšková voda musí byť absorbovaná handričkou alebo hubkou, aby nedošlo k vniknutiu do základne.

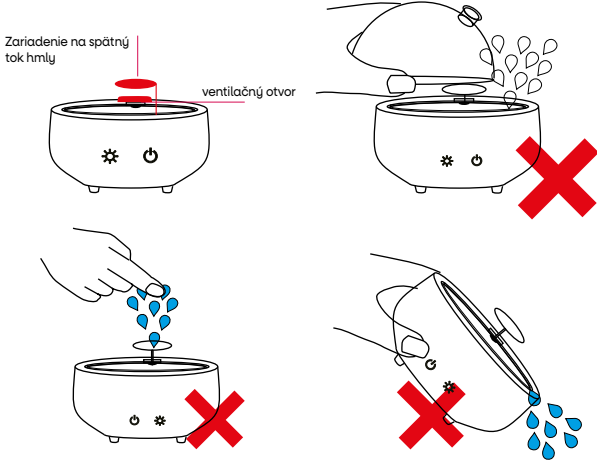

Odstránenie problémov		
Problém	Možná příčina	Riešenie
Jednotka sa nespustí po stlačení tlačidla ON na diaľkovom ovládači	Zástrčka nie je pripojená k napájaniu	Uistite sa, že je AC adaptér správne pripojený
	Konektor adaptéra nie je správne pripojený	Skontrolujte pripojenie adaptéra k zariadeniu
	Vzdialenosť diaľkového ovládania je príliš veľká	Používajte diaľkový ovládač do 3 metrov od difuzéra
	Diaľkový ovládač nesmeruje na senzor	Nasmerujte diaľkový ovládač smerom k senzoru
Žiadna/slabá hmľa	Používanie prečistenej alebo destilovanej vody	Používajte kohútkovú alebo minerálnu vodu
	Hladina vody príliš nízka alebo vysoká	Uistite sa, že je voda medzi min. a max. úrovňou
	Ultrazvukový hmlový čip je znečistený	Vyčistite zariadenie podľa pokynov v časti P9
	Zariadenie použité na nestabilnom povrchu	Umiestnite na stabilný, rovný povrch, mimo prievanu
Hudba nehraje	Tlačidlo hudby je vypnuté	Zapnite tlačidlo hudby
	Je pripojené iné rádiové zariadenie	Odpojte druhé zariadenie
	Stav: zastavené	Vypnite zariadenie a reštartujte

Parametre produktu

Názov produktu	BrainMax® Drevený aróma difuzér s osvetlením a reproduktormi
Objem mlhy	25 ml/hod
Kapacita nádrže	150 ml
Rozmery	172 mm × 128 mm
Hmotnosť	500 g
Menovité napätie	AC100V-AC240V / 50-60 Hz / 24V / 500 mA



RECYKLÁCIA

Produkty, ktoré už nie sú použiteľné, nesmú byť vyhodené do domového odpadu. Zlikvidujte odpad na konci životnosti produktu v súlade s platnými právnymi predpismi. **Šetrite životné prostredie! Prispejte k jeho ochrane!**

Záručná doba na tento produkt je 2 roky a začína plynúť dňom nákupu. Pre prípadnú reklamáciu si, prosím, uchovajte doklad o kúpe.


brainmarket.eu

Distributor: BRAINMARKET s.r.o.,
Vítkovice 3053, 703 00 Ostrava,
Česká republika



Brainmax®


Drewniany dyfuzor zapachowy z oświetleniem i głośnikami

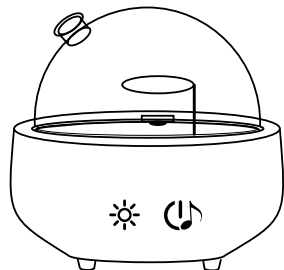

Aby zapewnić bezpieczeństwo, przed instalacją należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i postępować zgodnie z zawartymi w niej wskazówkami. Przechowywać instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.




Skład urządzenia

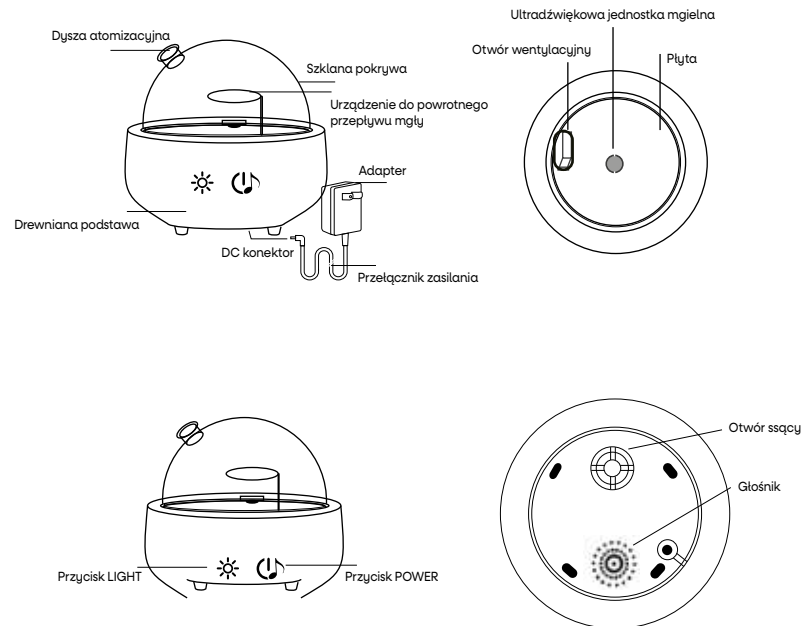

Użytkowanie

1. Otwórz szklaną pokrywę.
2. Używając czystej wody, dodaj 120 ml wody do miski do linii napełnienia. (NIE przepełniaj: W przypadku wylania dużej ilości płynu do szczeliny, wyciągnij wtyczkę i odwróć główną jednostkę, aby mogła wyschnąć.)
3. Dodaj 6–8 kropli ulubionego olejku eterycznego do wody.
4. Zakryj szklaną pokrywę.
5. Włóż szklaną dyszę.
6. Podłącz zasilanie.
7. Włącz przełącznik zasilania.
8. **Ustawienia mgły:**
Aby uzyskać ciągłą mgłę, dotknij raz prawy przycisk POWER.
Aby uzyskać przerywane mgłę, dotknij dwukrotnie prawy przycisk POWER.
9. **Ustawienia LED:**
Aby uzyskać zmieniające się światła, dotknij raz lewy przycisk LIGHT. Kontynuuj dotykanie lewego przycisku LIGHT, aby wybrać kolor.

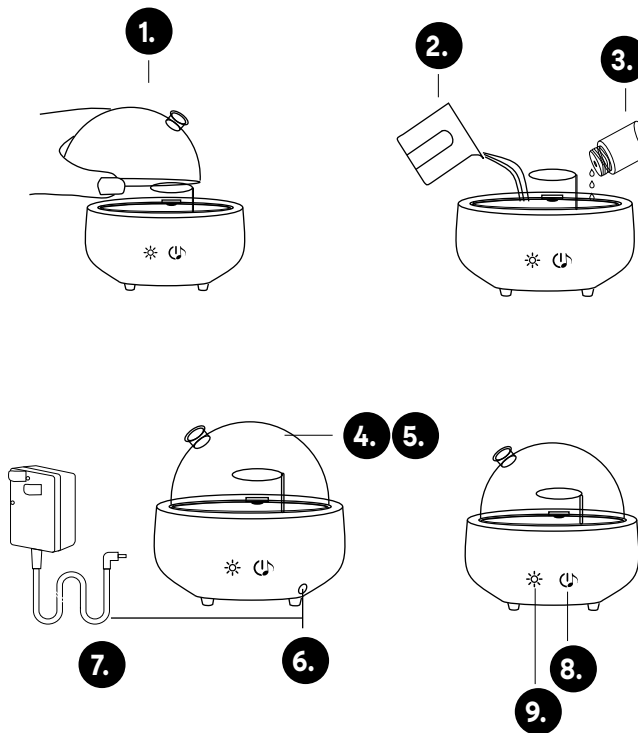

Funkcje

O atomizacji:

- 1. Krótkie naciśnięcie raz dla ciągłego rozpylania.
- 2. Krótkie naciśnięcie drugi raz dla przerywnego rozpylania: rozpyla- nie przez 10 sekund i zatrzymanie na 10 sekund w sposób ciągły.
- 3. Naciśnij trzeci raz, aby wyłączyć.
- 4. Długie naciśnięcie przycisku muzyki, aby przełączyć głośność atomizacji.

O oświetleniu:


- 1. Pierwsze naciśnięcie dla siedmiokolorowego cyklu.
- 2. Naciśnięcie od drugiego do ósmego razu, aby wybrać od- powiednie światło.
- 3. Dziewiąte naciśnięcie zatrzymuje działanie.

Wersja muzyczna:

Po włączeniu urządzenia Bluetooth włączy się automatycz- nie, a telefon komórkowy można podłączyć do urządzenia, włączając Bluetooth, skanując i łącząc się z muzyką.

Uwaga

- Zawsze wkładaj osłonę wodną i wodoodporną pokrywę przed użyciem urządzenia.
- NIE dodawaj więcej niż 150 ml wody ani nie przekraczaj linii napelnienia.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i przykryte przed przełączeniem.
- NIE otwieraj szklanej pokrywy ani nie dotykaj wody podczas pracy urządzenia.
- Po użyciu nie wylewaj wody bezpośrednio z patelni. Resztkowa woda musi być wchłonięta szmatką lub gąbką, aby zapobiec wniknięciu do podstawy.

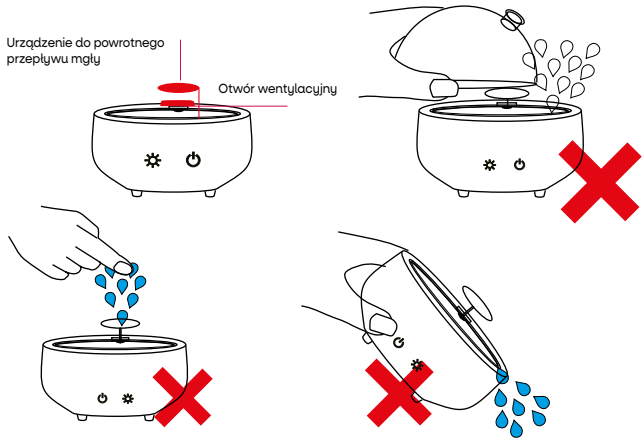

Rozwiązywanie problemów		
Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku ON na pilocie	Wtyczka nie jest podłączona do zasilania	Upewnij się, że adapter AC jest prawidłowo podłączony
	Złącze adaptera nie jest prawidłowo podłączone	Sprawdź połączenie adaptera z urządzeniem
	Odległość zdalnego sterowania jest zbyt duża	Poużywajcie diaľkový ovládač do 3 metrov od difuzéra
	Pilot nie jest skierowany na czujnik	Skieruj pilota w stronę czujnika
Brak/słaba mgła	Używanie oczyszczonej lub destylowanej wody	Używaj wody z kranu lub mineralnej
	Poziom wody zbyt niski lub zbyt wysoki	Upewnij się, że woda jest między min. a max. poziomem
	Ultradźwiękowy chip mgielny jest brudny	Wyczyść urządzenie zgodnie z instrukcjami w sekcji P9
	Urządzenie używane na niestabilnej lub miękkiej powierzchni	Umieść na stabilnej, płaskiej powierzchni, z dala od przeciągów/prziewianu
Muzyka nie gra	Przycisk muzyki na pilocie jest wyłączony	Włącz przycisk muzyki
	Inne urządzenie radiowe jest podłączone	Odtłącz drugie urządzenie
	Status: zatrzymany	Wyłącz urządzenie i uruchom ponownie

Parametry produktu

Nazwa produktu:	BrainMax® Drewniany dyfuzor aroma- tyczny z oświetleniem i głośnikami
Objętość mgły	25 ml/godz
Pojemność zbiornika	150 ml
Wymiary	Ø 172 mm × 128 mm
Waga	500 g
Napięcie znamionowe	AC100V-AC240V / 50-60 Hz / 24V / 500 mA



RECYKLING
Produkty, które nie są już użyteczne, nie mogą być wyrzucane do odpadów domowych. Zutilizuj odpady pod koniec okresu użytkowania produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Oszczędzaj środowisko! Przyczyni się do jego ochrony!
Okres gwarancji na ten produkt wynosi 2 lata i rozpoczyna się od daty zakupu. Prosimy zachować dowód zakupu na wypadek reklamacji.


brainmarket.eu

Distributor: BRAINMARKET s.r.o., Vitkovice 3053, 703 00 Ostrava, Republika Czeska



Brainmax®

Holz-Aroma-Diffuser mit Beleuchtung und Lautsprechern

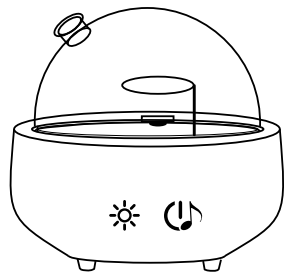


Scan
for other
languages




Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort zum späteren Nachschlagen auf.

Geräteaufbau

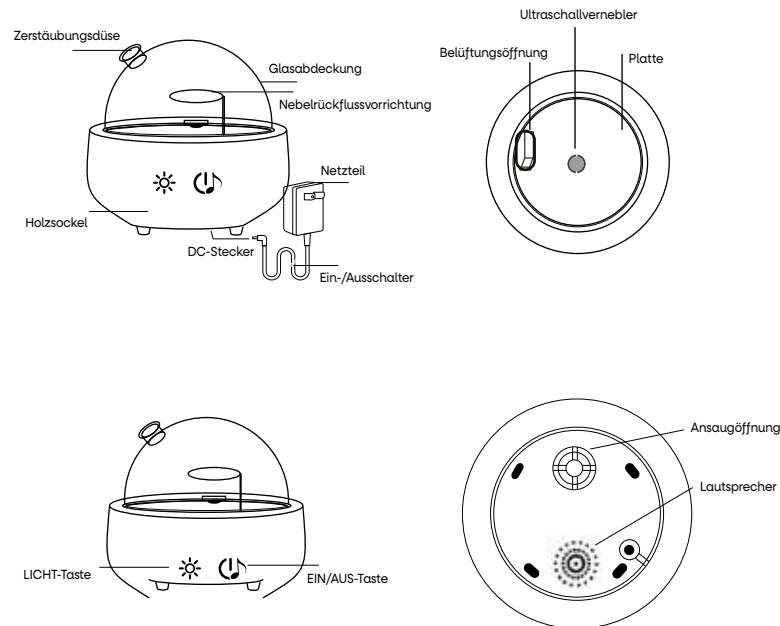

Verwendung

1. Öffnen Sie die Glasdeckel.
2. Füllen Sie mit sauberem Wasser 120 ml Wasser in die Schale bis zur Markierung. (NICHT überfüllen: Falls eine große Menge Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangt, ziehen Sie den Stecker heraus und drehen Sie das Hauptgerät um, damit es trocknen kann.)
3. Geben Sie 6–8 Tropfen Ihres bevorzugten ätherischen Öls ins Wasser.
4. Setzen Sie den Glasdeckel auf.
5. Setzen Sie die Glasdüse ein.
6. Schließen Sie das Netzteil an.
7. Schalten Sie den Netzschalter ein.
8. **Nebeleinstellungen:** Für Dauernebel die rechte EIN/AUS-Taste einmal drücken. Für intermittierenden Nebel die rechte EIN/AUS-Taste zweimal drücken.
9. **LED-Einstellungen:** Für wechselnde Farben die linke LICHT-Taste einmal drücken. Durch weiteres Drücken der linken LICHT-Taste eine Farbe auswählen.

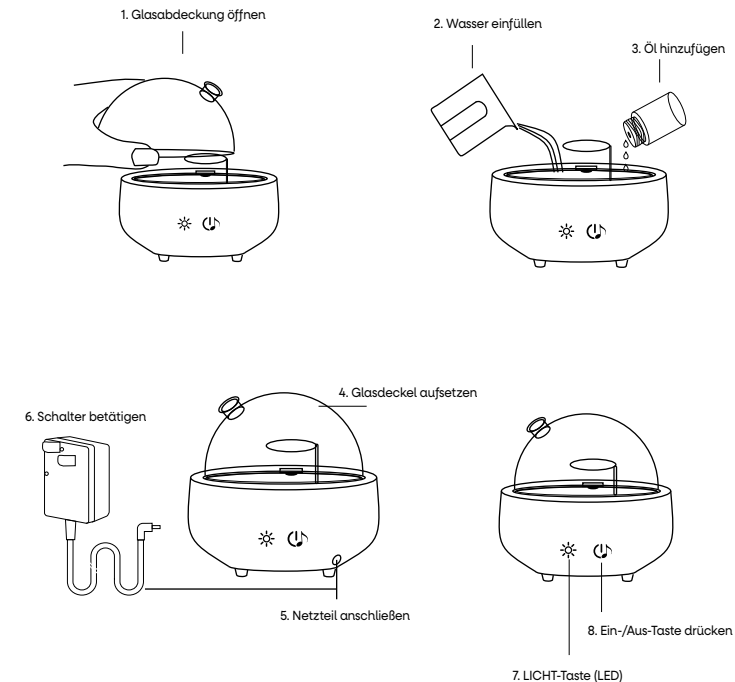

Funktionen

Zerstäubung:

1. Einmal kurz drücken für Dauernebel.
2. Zweimal kurz drücken für intermittierenden Nebel: 10 Sekunden Sprühen und 10 Sekunden Pause im Wechsel.
3. Drittes Drücken zum Ausschalten.
4. Langes Drücken der Musiktaste zum Umschalten der Zerstäubungslautstärke.

Beleuchtung:


1. Erstes Drücken: Siebenfarbiger Lichtwechsel.
2. Vom zweiten bis zum achten Drücken: Auswahl der entsprechenden Farbe.
3. Neuntes Drücken: Licht ausschalten.

Musikwiedergabe:

Nach dem Einschalten des Geräts wird Bluetooth automatisch aktiviert. Das Mobiltelefon kann über Bluetooth verbunden werden, um Musik abzuspielen.

Hinweise

- Setzen Sie immer den Wasserschutz und die wasserdichte Kappe ein, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Füllen Sie nicht mehr als 150 ml Wasser ein und überschreiten Sie nicht die Füllmarkierung.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und abgedeckt ist, bevor Sie es einschalten.
- Öffnen Sie die Glasabdeckung nicht und berühren Sie das Wasser nicht, während das Gerät in Betrieb ist.
- Gießen Sie nach Gebrauch kein Wasser direkt aus dem Wassertank. Restwasser muss mit einem Tuch oder Schwamm aufgenommen werden, um zu verhindern, dass Flüssigkeit in den Sockel eindringt.

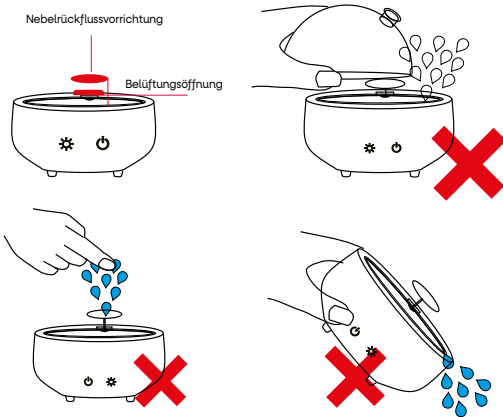

Fehlerbehebung		
Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Gerät startet nicht bei Drücken der Fernbedienungstaste ON.	Stecker ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen.	Stellen Sie sicher, dass das Netzteil richtig angeschlossen ist.
	Adapterstecker ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie die Adapterverbindung zum Gerät.
	Fernbedienungsentfernung ist zu groß.	Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb von 3 Metern zum Diffuser.
	Fernbedienung ist nicht auf den Sensor gerichtet.	Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor.
Kein Nebel / schwacher Nebel	Verwendung von gereinigtem oder destilliertem Wasser.	Verwenden Sie Leitungs- oder Mineralwasser.
	Wasserstand zu niedrig oder zu hoch.	Stellen Sie sicher, dass der Wasserstand zwischen Min. und Max. liegt.
	Ultraschall-Nebelchip ist verschmutzt.	Reinigen Sie das Gerät gemäß Abschnitt P9.
	Gerät auf instabiler oder weicher Oberfläche.	Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche, geschützt vor Zugluft.
Musik wird nicht abgespielt	Musiktaste auf der Fernbedienung ist AUS.	Schalten Sie die Musiktaste EIN.
	Ein anderes Funkgerät ist verbunden.	Trennen Sie das andere Gerät.
	Status: gestoppt.	Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu.

Produktparameter

Produktname	BrainMax® Holz-Aroma-Diffuser mit Beleuchtung und Lautsprechern
Nebelvolumen	25 ml/Std.
Wassertankkapazität	150 ml
Abmessungen	Ø 172 mm × 128 mm
Gewicht	500 g
Nennspannung	AC100V-AC240V / 50-60 Hz / 24V / 500 mA

RECYCLING
Elektronische und elektrische Produkte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie Altgeräte am Ende der Produktlebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Schützen Sie die Umwelt! Tragen Sie zu ihrem Schutz bei!
Tragen Sie zu Ihrem Schutz bei!

Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg für eventuelle Reklamationen auf.


brainmarket.eu

Vertreiber: BRAINMARKET s.r.o.,
Vitkovice 3053, 703 00 Ostrava,
Tschechische Republik



Brainmax®

Drveni aroma difuzor sa svjetlima i zvučnicima

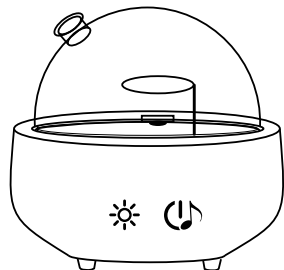


Scan
for other
languages




Kako biste osigurali sigurnost, pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije instalacije i slijedite upute. Poshranite ovaj priručnik na sigurno mjesto za buduću upotrebu.

Dijelovi uređaja

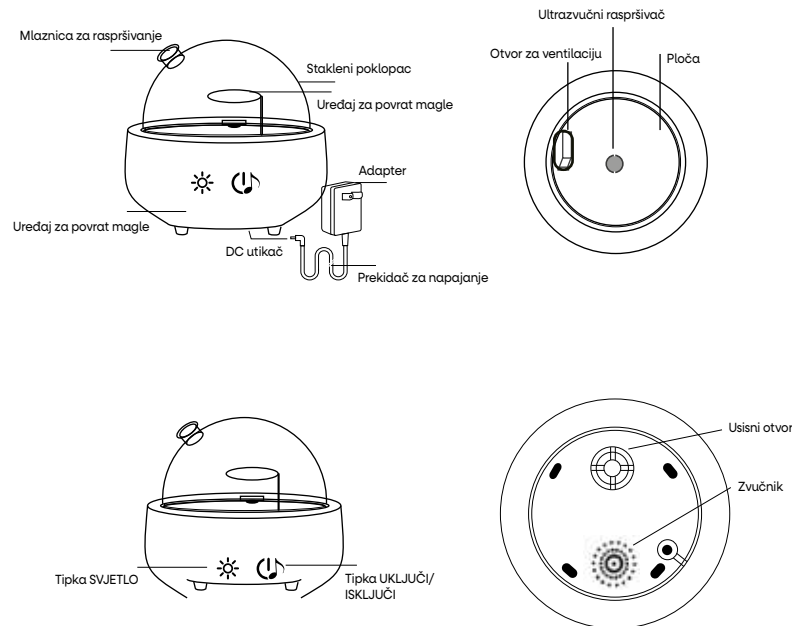

Uporaba

1. Otvorite stakleni poklopac.
2. Čistom vodom napunite posudu sa 120 ml vode do oznake. (NEMOJTE prepuniti: Ako velika količina tekućine uđe u otvor, izvucite utikač i okrenite glavni uređaj naopako kako bi se osušio.)
3. Dodajte 6–8 kapi omiljenog eteričnog ulja u vodu.
4. Zatvorite stakleni poklopac.
5. Umetnite staklenu mlaznicu.
6. Priključite napajanje.
7. Uključite prekidač za napajanje.
8. **Postavke magle:** Za kontinuirano raspršivanje pritisnite desnu tipku UKLJUČI/ISKLJUČI jednom. Za isprekidano raspršivanje pritisnite desnu tipku UKLJUČI/ISKLJUČI dva-put.
9. **LED postavke:** Za izmjenična svjetla pritisnite lijevu tipku SVJETLO jednom. Nastavite pritiskati lijevu tipku SVJETLO za odabir boje.

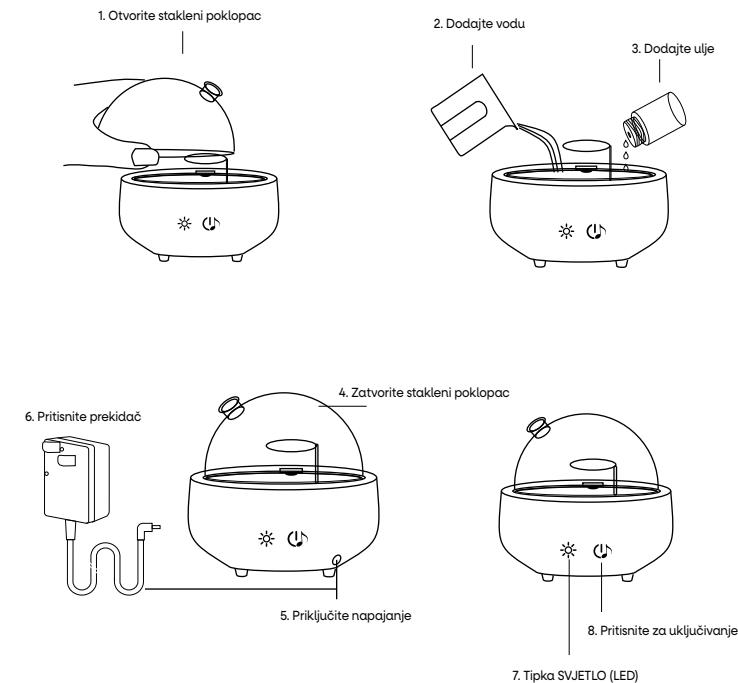

Funkcije

Raspršivanje:

1. Kratki pritisak jednom za kontinuirano raspršivanje.
2. Kratki pritisak dvaput za isprekidano raspršivanje: 10 sekundi raspršivanja i 10 sekundi pauze naizmjenice.
3. Treći pritisak za isključivanje.
4. Dugi pritisak tipke za glazbu za promjenu glasnoće raspršivanja.


Osvjetljenje:

1. Prvi pritisak: ciklus sedam boja.
2. Od drugog do osmog pritiska: odabir odgovarajuće boje.
3. Deveti pritisak: isključivanje svjetla.

Glazba:
 Nakon uključivanja uređaja, Bluetooth se automatski aktivira. Mobilni telefon se može spojiti putem Bluetootha za reprodukciju glazbe.

Napomena

- Uvijek umetnite zaštitu za vodu i vodootporni poklopac prije korištenja uređaja.
- Ne dodajte više od 150 ml vode i ne prelazite oznaku za punjenje.
- Provjerite je li uređaj isključen i pokriven prije uključivanja.
- Ne otvarajte stakleni poklopac niti dodirujte vodu dok uređaj radi.
- Nakon uporabe ne izlijevajte vodu izravno iz spremnika. Zaostalu vodu upiite krpom ili spužvom kako biste spriječili ulazak tekućine u postolje.

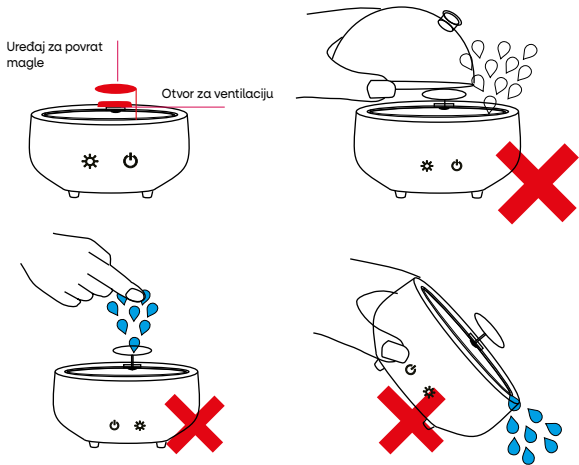

Rješavanje problema		
Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj se ne uključuje pritiskom tipke ON na daljinskom upravljaču.	Utikač nije spojen na napajanje.	Provjerite je li AC adapter pravilno spojen.
	Priključak adaptera nije pravilno pričvršćen.	Provjerite priključak adaptera na uređaju.
	Udaljenost daljinskog upravljača je prevelika.	Koristite daljinski unutar 3 metra od difuzora.
	Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru.	Usmjerite daljinski prema senzoru.
Nema magle / slaba magla	Korištenje pročišćene ili destilirane vode.	Koristite vodovodnu ili mineralnu vodu.
	Razina vode preniska ili previsoka.	Provjerite je li razina vode između min. i maks. oznake.
	Ultrazvučni čip za maglu je prljav.	Očistite uređaj prema uputama u odjeljku P9.
	Uređaj korišten na nestabilnoj ili mekoj površini.	Postavite na stabilnu, ravnu površinu, zaštićenu od propuha.
Glazba se ne reproducira	Tipka za glazbu na daljinskom je ISKLJUČENA.	Uključite tipku za glazbu.
	Drugi radio uređaj je spojen.	Odspojite drugi uređaj.
	Status: zaustavljeno.	Isključite uređaj i ponovno ga pokrenite.

Parametri proizvoda

Naziv proizvoda	BrainMax® Drveni aroma difuzor sa svjetlima i zvučnicima
Volumen magle	25 ml/sat
Kapacitet spremnika za vodu	150 ml
Dimenzije	Ø 172 mm × 128 mm
Težina	500 g
Nazivni napon	AC100V-AC240V / 50-60 Hz / 24V / 500 mA


RECIKLIRANJE
 Elektronički i električni proizvodi ne smiju se odlagati kao kućni otpad. Odložite otpad na kraju životnog vijeka proizvoda u skladu s važećim zakonskim propisima.
Čuvajte okoliš! Pridonesite njegovoj zaštiti!
 Jamstveni rok za ovaj proizvod iznosi 2 godine i počinje teći od datuma kupnje. Molimo sačuvajte račun kao dokaz kupnje za eventualne reklamacije.

brainmarket.eu

Distributer: BRAINMARKET s.r.o.,
 Vítkovice 3053, 703 00 Ostrava,
 Češka Republika

Brainmax®

Leseni aroma difuzor z lučmi in zvočniki

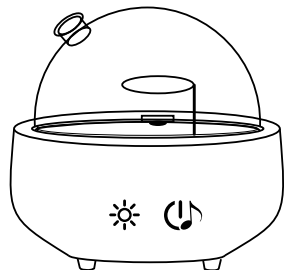


Scan
for other
languages




Za zagotovitev varnosti pred namestitvijo skrbno preberite ta priročnik in upoštevajte navodila. Priročnik shranite na varnem mestu za prihodnjo uporabo.

Sestava naprave

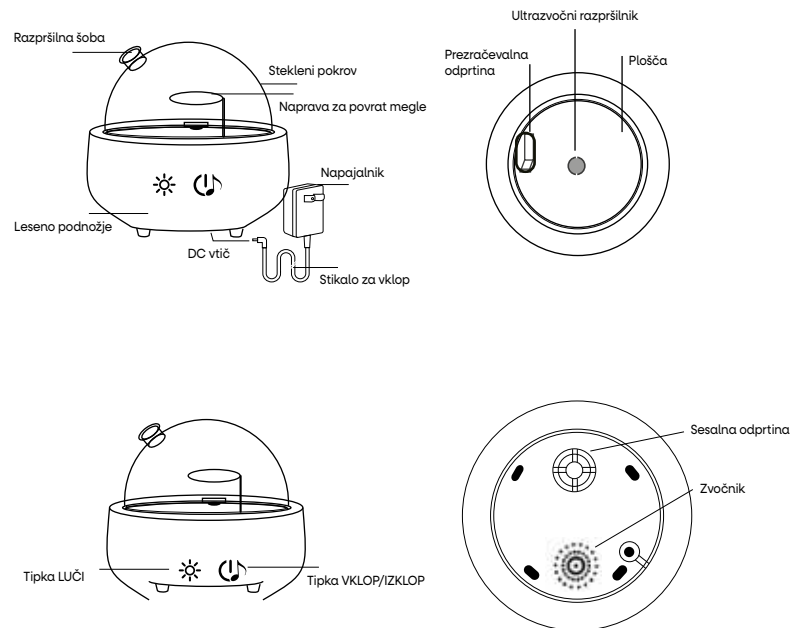

Uporaba

1. Odprite stekleni pokrov.
2. S čisto vodo napolnite posodo s 120 ml vode do oznake. (NE prepolnite: Če velika količina tekočine vdre v režo, izvalcite vtič in obrnite glavno napravo, da se posuši.)
3. V vodo dodajte 6–8 kapljic vašega najljubšega eteričnega olja.
4. Zaprite stekleni pokrov.
5. Vstavite stekleno šobo.
6. Priključite napajanje.
7. Vključite stikalo za napajanje.
8. **Nastavitve megle:** Za neprekinjeno razprširanje enkrat pritisnite desno tipko VKLOP/IZKLOP. Za občasno razprširanje dvakrat pritisnite desno tipko VKLOP/IZKLOP.
9. **Nastavitve LED:** Za izmenične luči enkrat pritisnite levo tipko LUČI. Za izbiro barve nadaljujte s pritiskom leve tipke LUČI.

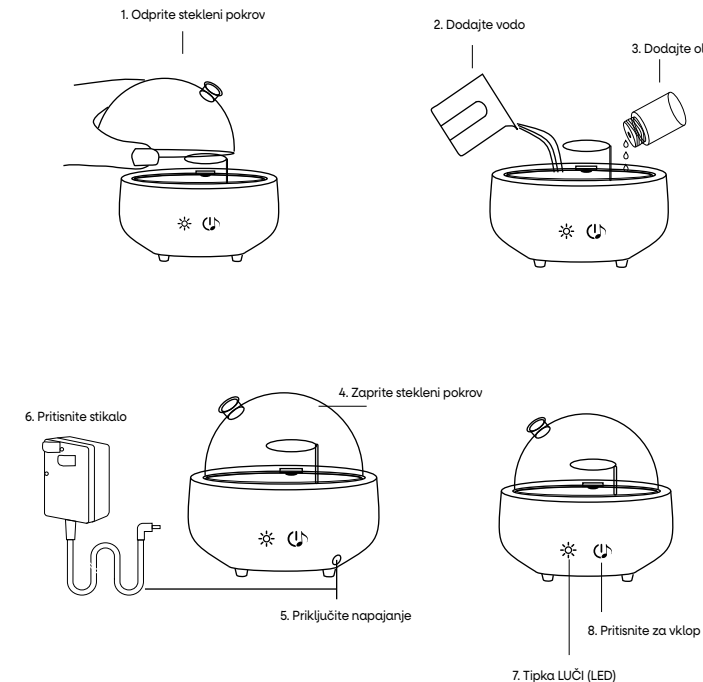

Funkcije

1. En kratek pritisk za neprekinjeno razprširanje.
2. Dva kratka pritiska za občasno razprširanje: 10 sekund razpršitve in 10 sekund premora izmenično.
3. Tretji pritisk za izklop.
4. Dolg pritisk glasbene tipke za preklp glasnosti razpršitve.


Osvetlitev:

1. Prvi pritisk: cikel sedmih barv.
2. Od drugega do osmega pritiska: izbira ustrezne barve.
3. Deveti pritisk: izklop luči.

Glasba:
Po vklopu naprave se Bluetooth samodejno aktivira. Mobilni telefon se lahko poveže prek Bluetootha za predvajanje glasbe.

Opozorilo

- Pred uporabo naprave vedno vstavite vodni ščit in vodotesni pokrovček.
- Ne dodajte več kot 150 ml vode in ne prekoračite oznake za polnjenje.
- Pred vklopom se prepričajte, da je naprava izklopljena in pokrita.
- Med delovanjem naprave ne odpirajte steklenega pokrova in se ne dotikajte vode.
- Po uporabi vode ne izlivajte neposredno iz rezervoarja. Preostalo vodo vpijte s krpo ali gobo, da preprečite vdor tekočine v podnožje.

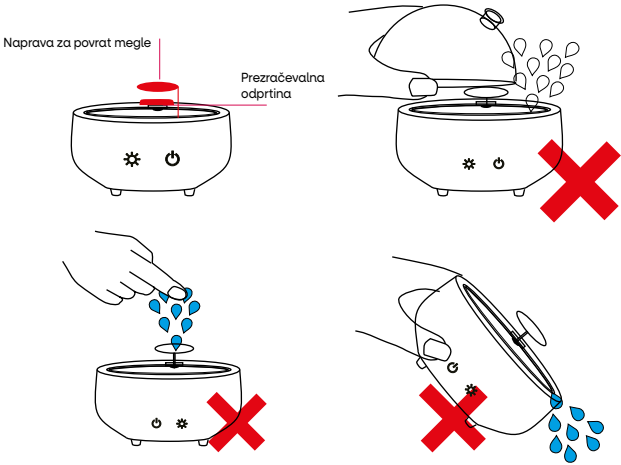

Odpravljanje težav		
Težava	Možen vzrok	Rešitev
Naprava se ne zažene ob pritisku tipke ON na daljincu.	Vtič ni priključen na napajanje.	Preverite, ali je AC napajalnik pravilno priključen.
	Priključek napajalnika ni pravilno nameščen.	Preverite povezavo napajalnika z napravo.
	Razdalja daljinskega upravljalnika je prevelika.	Uporabljajte daljinec v razdalji do 3 metrov od difuzorja.
	Daljinec ni usmerjen proti senzorju.	Usmerite daljinec proti senzorju.
Ni megle / šibka megla	Uporaba prečiščene ali destilirane vode.	Uporabite vodovodn ali mineralno vodo.
	Raven vode prenizka ali previsoka.	Preverite, da je raven vode med min. in maks. oznako.
	Ultrazvočni čip za meglo je umazan.	Očistite napravo po navodilih v razdelku P9.
	Naprava na nestabilni ali mehki površini.	Postavite na stabilno, ravno površino, zaščiteno pred prepihom.
Glasba se ne predvaja	Glasbena tipka na daljincu je IZKLOPLJENA.	Vklopite glasbeno tipko.
	Druga radijska naprava je povezana.	Odklopite drugo napravo.
	Status: zaustavljeno.	Izklopite napravo in jo znova zaženite.

Parametri izdelka

Ime izdelka	BrainMax® Leseni aroma difuzor z lučmi in zvočniki
Volumen megle	25 ml/uro
Kapaciteta rezervoarja za vodo	150 ml
Dimenzije	172 mm × 128 mm
Teža	500 g
Nazivna napetost	AC100V-AC240V / 50-60 Hz / 24V / 500 mA

RECIKLIRANJE
Elektronski in električni izdelki se ne smejo odlagati med gospodinjske odpadke. Odpadke ob koncu življenjske dobe izdelka odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. **Varujte okolje! Prispevajte k njegovi zaščiti!**

Garancijska doba za ta izdelek je 2 leti in začne teči z dnem nakupa. Prosimo, shranite dokazilo o nakupu za morebitne reklamacije.


brainmarket.eu

Distributer: BRAINMARKET s.r.o.,
Vítkovice 3053, 703 00 Ostrava,
Češka republika

Brain market

Brainmax®

Difuzor de aromă din lemn cu lumini și difuzoare




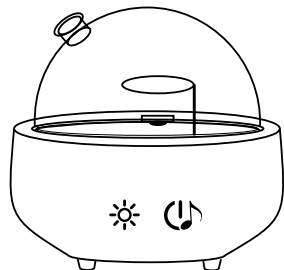


Scan
for other
languages







Pentru a asigura siguranța, citiți cu atenție acest manual înainte de instalare și urmați instrucțiunile. Păstrați acest manual într-un loc sigur pentru consultare ulterioară.

Componența aparatului

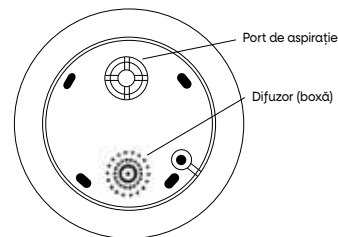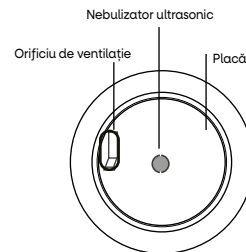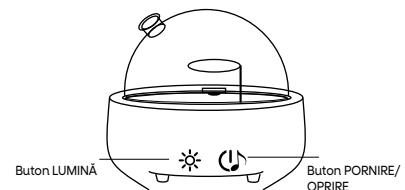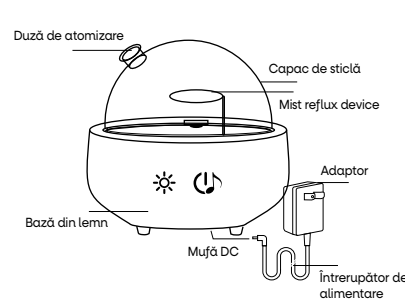

Utilizare

1. Deschideți capacul de sticlă.
2. Cu apă curată, adăugați 120 ml de apă în recipient până la linia de umplere. (NU supraîncărcați: În cazul în care o cantitate mare de lichid pătrunde în fantă, scoateți ștecherul și întoarceți aparatul principal pentru a se usca.)
3. Adăugați 6–8 picături din uleiul esențial preferat în apă.
4. Închideți capacul de sticlă.
5. Introduceți duza de sticlă.
6. Conectați alimentarea.
7. Porniți întrerupătorul de alimentare.
8. **Setări de ceață:** Pentru ceață continuă, apăsați butonul PORNIRE/OPRIRE din dreapta o dată. Pentru ceață intermitentă, apăsați butonul PORNIRE/OPRIRE din dreapta de două ori.
9. **Setări LED:** Pentru lumini alternante, apăsați butonul LUMINĂ din stânga o dată. Continuați să apăsați butonul LUMINĂ din stânga pentru a selecta o culoare.

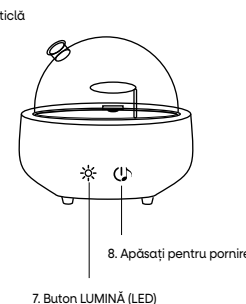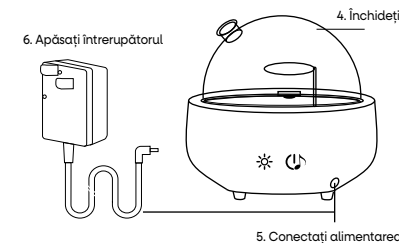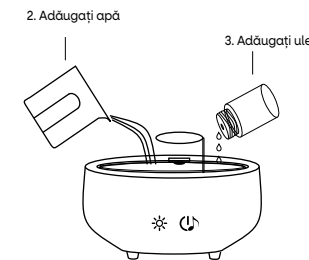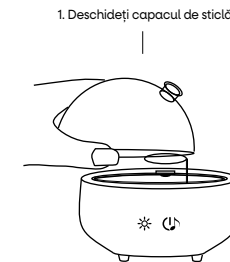

Funcții

Atomizare:

- O apăsare scurtă pentru ceață continuă.
- Două apăsări scurte pentru ceață intermitentă: 10 secunde de pulverizare și 10 secunde de pauză alternativ.
- A treia apăsare pentru oprire.
- Apăsare lungă a butonului de muzică pentru comutarea volumului de atomizare.


Iluminare:

- Prima apăsare: ciclul de șapte culori.
- De la a doua până la a opta apăsare: selectarea culorii corespunzătoare.
- A noua apăsare: oprirea luminii.

Muzică:
După pornirea aparatului, Bluetooth-ul se activează automat. Telefonul mobil poate fi conectat prin Bluetooth pentru redarea muzicii.

Observații

- Introduceți întotdeauna scutul de apă și capacul impermeabil înainte de utilizarea aparatului.
- Nu adăugați mai mult de 150 ml de apă și nu depășiți linia de umplere.
- Asigurați-vă că aparatul este oprit și acoperit înainte de pornire.
- Nu deschideți capacul de sticlă și nu atingeți apa în timpul funcționării aparatului.
- După utilizare, nu turnați apa direct din rezervor. Apa reziduală trebuie absorbită cu o cârpă sau un burete pentru a preveni pătrunderea lichidului în bază.

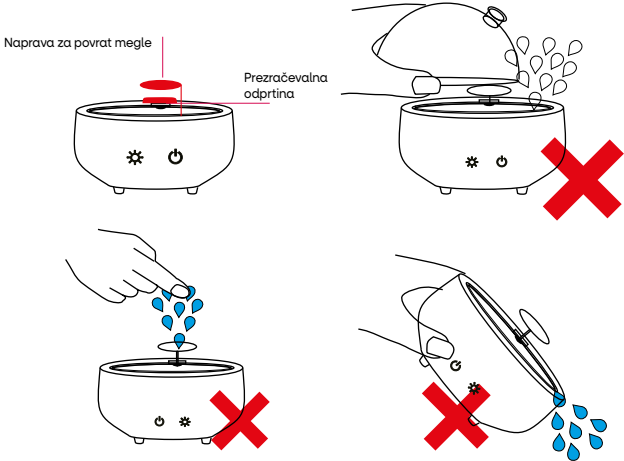

Depanare		
Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu pornește la apăsarea butonului ON de pe telecomandă.	Ștecherul nu este conectat la alimentare.	Asigurați-vă că adaptorul AC este conectat corect.
	Conectorul adaptorului nu este fixat corespunzător.	Verificați conexiunea adaptorului la aparat.
	Distanța telecomenzii este prea mare.	Utilizați telecomanda în raza de 3 metri de difuzor.
	Telecomanda nu este îndreptată spre senzor.	Îndreptați telecomanda spre senzor.
Fără ceață / ceață slabă	Utilizarea apei purificate sau distilate.	Utilizați apă de la robinet sau apă minerală.
	Nivelul apei prea scăzut sau prea ridicat.	Asigurați-vă că nivelul apei este între min. și max.
	Cipul ultrasonic de ceață este murdar.	Curățați aparatul conform instrucțiunilor din secțiunea P9.
	Aparatul utilizat pe suprafețe instabile sau moi.	Așezați pe o suprafață stabilă, plană, ferită de curenți de aer.
Muzica nu se redă	Butonul de muzică de pe telecomandă este OPRIT.	Porniți butonul de muzică.
	Alt dispozitiv radio este conectat.	Deconectați celălalt dispozitiv.
	Status: oprit.	Opriti aparatul și reporniți-l.

Parametrii produsului

Denumirea produsului	BrainMax® Difuzor de aromă din lemn cu lumini și difuzoare
Volumul ceții	25 ml/oră
Capacitatea rezervorului de apă	150 ml
Dimensiuni	Ø 172 mm × 128 mm
Greutate	500 g
Tensiune nominală	AC100V-AC240V / 50-60 Hz / 24V / 500 mA

RECICLARE
Produsele electronice și electrice nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Eliminați deșeurile la sfârșitul duratei de viață a produsului în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Protejați medii! Contribuiți la protecția acestuia!


Perioada de garanție pentru acest produs este de 2 ani și începe de la data achiziției. Vă rugăm să păstrați dovada achiziției pentru eventuale reclamații.

brainmarket.eu

Distribuitor: BRAINMARKET s.r.o.,
Vítkovice 3053, 703 00 Ostrava,
Republica Cehă

Brainmax®





Fa aromadiffúzor lámpákkal és hangszórókkal

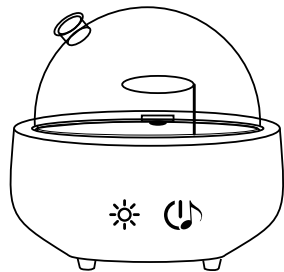

A biztonság érdekében kérjük, a telepítés előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és kövesse az utasításokat. Őrizze meg ezt a kézikönyvet biztonságos helyen későbbi tájékozódás céljából.







Készülék felépítése

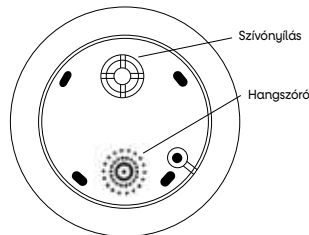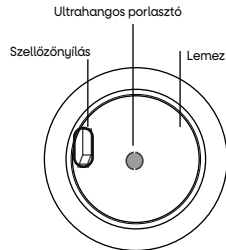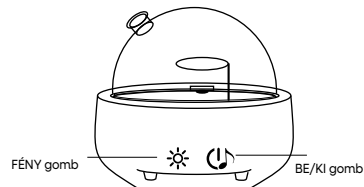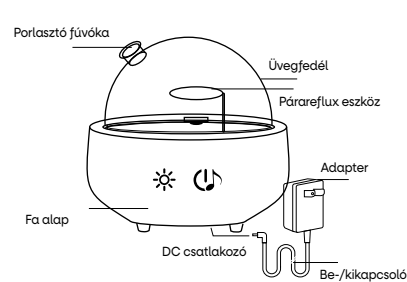

Használat

1. Nyissa ki az üvegfedelelet.
2. Tiszta vízzel töltsön 120 ml vizet a tálba a töltési vonalig. (NE töltsse túl: Ha nagy mennyiségű folyadék jut a részbe, húzza ki a csatlakozót, és fordítsa meg a fő egységet, hogy megszáradhasson.)
3. Adjon 6–8 csepp kedvenc illóolajat a vízhez.
4. Zárja le az üvegfedelelet.
5. Helyezze be az üveg fűvókát.
6. Csatlakoztassa a tápellátást.
7. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót.
8. **Párásítási beállítások:** Folyamatos párasításhoz nyomja meg egyszer a jobb oldali BE/KI gombot. Szakaszos párasításhoz nyomja meg kétszer a jobb oldali BE/KI gombot.
9. **LED beállítások:** Váltakozó fényekhez nyomja meg egyszer a bal oldali FÉNY gombot. A szín kiválasztásához folytassa a bal oldali FÉNY gomb nyomkodását.

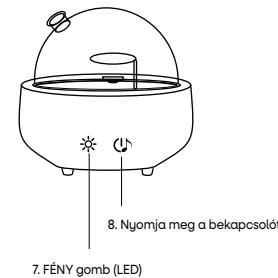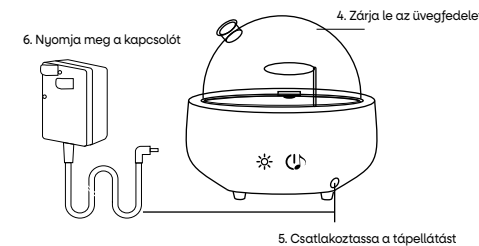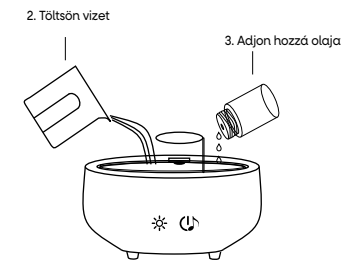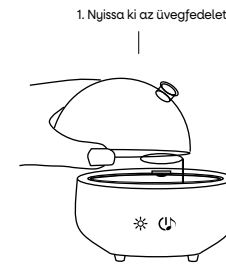

Funkciók

Porlasztás:

- 1. Egy rövid megnyomás a folyamatos párásításhoz.
- 2. Két rövid megnyomás a szakaszos párásításhoz: 10 másodperc porlasztás és 10 másodperc szünet váltakozva.
- 3. Harmadik megnyomás a kikapcsoláshoz.
- 4. A zene gomb hosszú megnyomása a porlasztás hangerejének váltásához.


Világítás:

- 1. Első megnyomás: hétszínű fényváltás.
- 2. A második és a nyolcadik megnyomás között: a megfelelő szín kiválasztása.
- 3. Kilencedik megnyomás: a fény kikapcsolása.

Zene:
A készülék bekapcsolása után a Bluetooth automatikusan aktiválódik. A mobiltelefon Bluetooth-on keresztül csatlakoztatható zenehallgatáshoz.

Figyelmeztetés

- A készülék használata előtt mindig helyezze be a vízvédőt és a vízálló kupakot.
- Ne töltsön 150 ml-nél több vizet, és ne lépje túl a töltési vonalat.
- Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva és le van fedve.
- Működés közben ne nyissa ki az üvegfedelelet és ne érintse meg a vizet.
- Használat után ne öntse ki a vizet közvetlenül a víztartályból. A maradék vizet kendővel vagy szivaccsal itassa fel, hogy megakadályozza a folyadék bejutását az alapba.

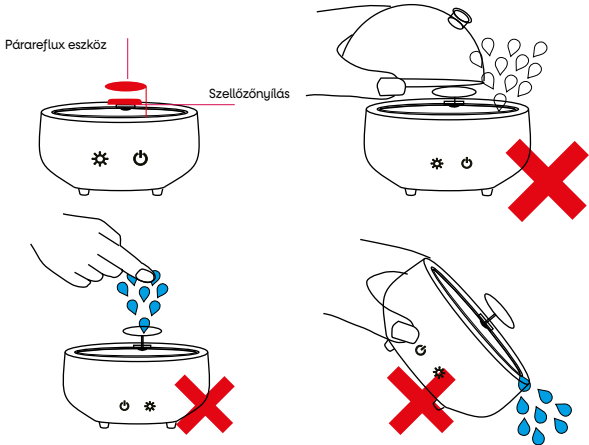

Hibaelhárítás		
Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem indul el a távirányító ON gombjának megnyomásakor.	A csatlakozó nincs az áramforráshoz csatlakoztatva.	Győződjön meg arról, hogy az AC adapter megfelelően csatlakozik.
	Az adapter csatlakozója nincs megfelelően rögzítve.	Ellenőrizze az adapter csatlakozását a készülékhez.
	A távirányító távolsága túl nagy.	Használja a távirányítót a diffúzor 3 méteres körzetében.
	A távirányító nincs az érzékelő felé irányítva.	Írányítsa a távirányítót az érzékelő felé.
Nincs pára / gyenge pára	Tisztított vagy desztillált víz használata.	Használjon csapvizet vagy ásványvizet.
	A vízszint túl alacsony vagy túl magas.	Győződjön meg arról, hogy a vízszint a min. és max. jelzés között van.
	Az ultrahangos párachip szennyezett.	Tisztítsa meg a készüléket a P9 szakaszban leírtak szerint.
	A készüléket instabil vagy puha felületen használják.	Helyezze stabil, sima felületre, huzatmentes helyre.
	A távirányítón a zene gomb KI van kapcsolva.	Kapcsolja BE a zene gombot.
Nem szól a zene	Másik rádióeszköz csatlakozik.	Válassza le a másik eszközt.
	Állapot: leállítva.	Kapcsolja ki a készüléket és indítsa újra.

Termékparaméterek

Terméknév	BrainMax® Fa aromadiffúzor lámpákkal és hangszórókkal
Páramennyiség	25 ml/óra
Víztartály kapacitás	150 ml
Méretek	Ø 172 mm × 128 mm
Tömeg	500 g
Névleges feszültség	AC100V-AC240V / 50-60 Hz / 24V / 500 mA

ÚJRAHASZNOSÍTÁS
Az elektronikai és elektromos termékek nem dobhatók a háztartási hulladék közé. A termék élettartamának végén a hulladékot az alkalmazandó jogszabályi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
Ővja a környezetnek! Járuljon hozzá annak védelméhez!
A termék jótállási ideje 2 év, amely a vásárlás napjától kezdődik. Az esetleges reklamációhoz kérjük, őrizze meg a vásárlási bizonylatot.


brainmarket.eu

Forgalmazó: BRAINMARKET s.r.o.,
Vítkovice 3053, 703 00 Ostrava,
Csehország

Brain market

Brainmax®


Дървен арома дифузер със светлини и високоговорители

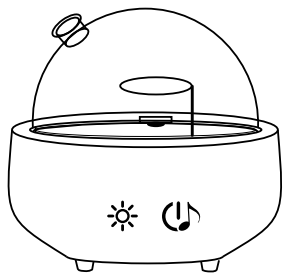

За да осигурите безопасност, моля, прочетете внимателно това ръководство преди инсталацията и следвайте инструкциите. Съхранявайте това ръководство на сигурно място за бъдещи справки.




Състав на устройството

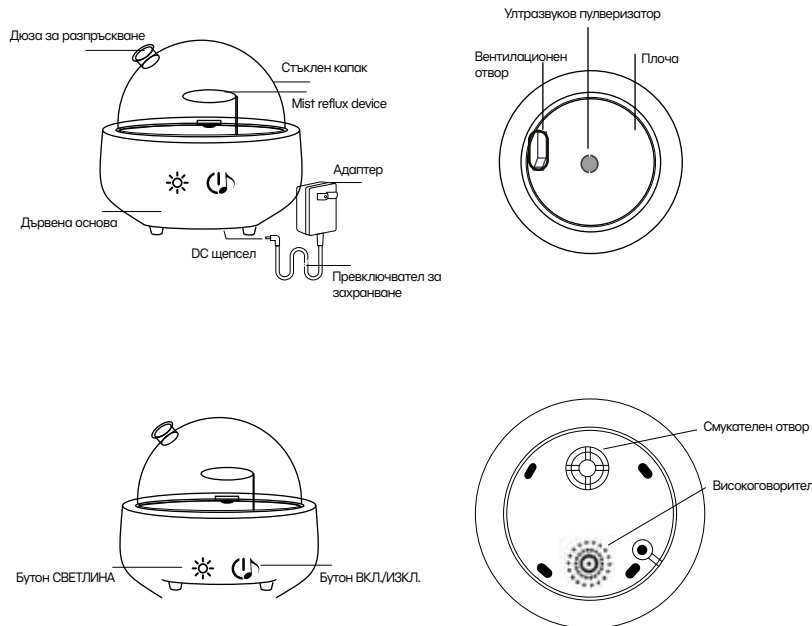

Употреба

- Отворете съкления капак.
- С чиста вода добавете 120 мл вода в купата до линията за пълнене. (НЕ преливайте: В случай, че голямо количество течност навлезе в пукнатината, извадете щепсела и обърнете основното устройство, за да може да изсъхне.)
- Добавете 6–8 капки от любимото си етерично масло във водата.
- Затворете съкления капак.
- Поставете съклената дюза.
- Включете захранването.
- Включете превключвателя за захранване.
- Настройки на мъглата:** За непрекъсната мъгла натиснете десния бутон ВКЛ./ИЗКЛ. веднъж. За прекъсваща мъгла натиснете десния бутон ВКЛ./ИЗКЛ. два пъти.
- LED настройки:** За редуващи се светлини натиснете левия бутон СВЕТЛИНА веднъж. Продължете да натискате левия бутон СВЕТЛИНА, за да изберете цвят.

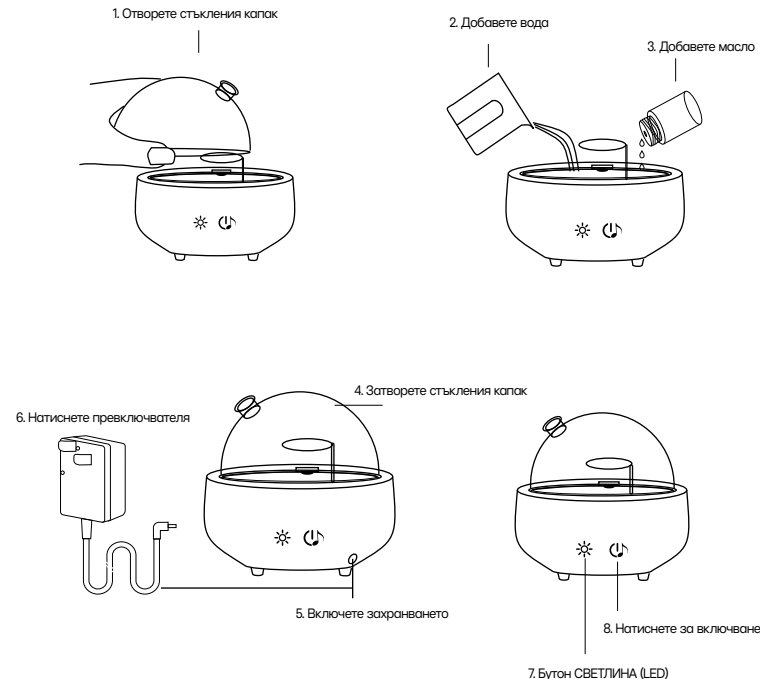

Функции

Разпръскване:

- 1. Едно кратко натискане за непрекъсната мъгла.
- 2. Две кратки натискания за прекъсваща мъгла: 10 секунди разпръскване и 10 секунди пауза последователно.
- 3. Трето натискане за изключване.
- 4. Дълго натискане на бутона за музика за превключване на силата на разпръскването.


Осветление:

- 1. Първо натискане: цикъл от седем цвята.
- 2. От второ до осмо натискане: избор на съответния цвят.
- 3. Девето натискане: изключване на светлината.

Музика:
След включване на устройството Bluetooth се активира автоматично. Мобилният телефон може да бъде свързан чрез Bluetooth за възпроизвеждане на музика.

Забележка

- Винаги поставяйте водния щит и водоустойчивия капак преди използване на устройството.
- Не добавяйте повече от 150 мл вода и не надвишавайте линията за пълнене.
- Уверете се, че устройството е изключено и покрито преди включване.
- Не отваряйте стъкления капак и не докосвайте водата, докато устройството работи.
- След употреба не изливайте вода директно от резервоара за вода. Остатъчната вода трябва да бъде попита с кърпа или гъба, за да се предотврати навлизането на течност в основата.

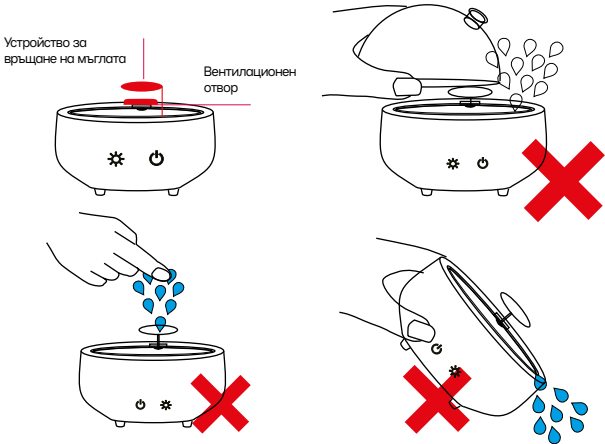

Отстраняване на неизправности		
Проблем	Възможна причина	Решение
Устройството не се стартира при натискане на бутона ON на дистанционното.	Щепселът не е свързан към захранването.	Уверете се, че AC адаптерът е правилно свързан.
	Конекторът на адаптера не е правилно закрепен.	Проверете връзката на адаптера с устройството.
	Разстоянието на дистанционното е твърде голямо.	Използвайте дистанционното в рамките на 3 метра от дифузера.
	Дистанционното не е насочено към сензора.	Насочете дистанционното към сензора.
Няма мъгла / слаба мъгла	Използване на пречистена или дестилирана вода.	Използвайте чешмяна или минерална вода.
	Нивото на водата е твърде ниско или високо.	Уверете се, че нивото на водата е между мин. и макс.
	Ултразвуковият чип за мъгла е замърсен.	Почистете устройството съгласно инструкциите в раздел Р9.
	Устройството е използвано на нестабилна или мека повърхност.	Поставете на стабилна, равна повърхност, далеч от течения.
Музиката не се възпроизвежда	Бутонът за музика на дистанционното е ИЗКЛЮЧЕН.	Включете бутона за музика.
	Друго радио устройство е свързано.	Разкачете другото устройство.
	Статус: спряно.	Изключете устройството и го рестартирайте.

Параметри на продукта

Наименование на продукта	BrainMax® Дървен арома дифузер със светлини и високоговорители
Обем на мъглата	25 мл/час
Капацитет на резервоара за вода	150 мл
Размери	172 мм × 128 мм
Тегло	500 г
Rated Voltage	AC100V-AC240V / 50-60 Hz / 24V / 500 mA

РЕЦИКЛИРАНЕ
Електронните и електрическите продукти не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Изхвърлете отпадъците в края на жизнения цикъл на продукта в съответствие с приложимите законови разпоредби. **Опазвайте околната среда! Допринесете за нейната защита!**


Гаранционният срок на този продукт е 2 години и започва да тече от датата на покупката. Моля, запазете документа за покупка за евентуални рекламации.

brainmarket.eu
Дистрибутор: BRAINMARKET s.r.o.,
Vitkovice 3053, 703 00 Ostrava,
Чешка република



Brainmax®

Diffusore di Aromi in Legno con Luci e Altoparlanti

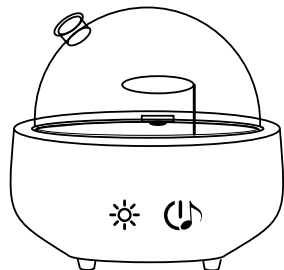


Scan
for other
languages




Per garantire la sicurezza, leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e seguire le istruzioni contenute. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per consultazione futura.

Composizione del dispositivo

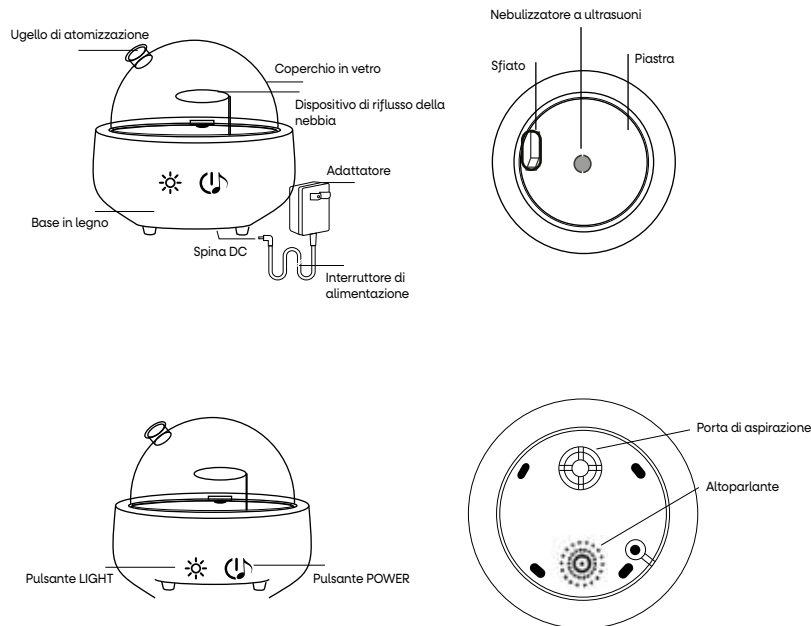

Utilizzo

1. Aprire il coperchio in vetro.
2. Utilizzando acqua pulita, aggiungere 120 ml di acqua nella vaschetta fino alla linea di riempimento. (NON riempire eccessivamente: in caso di versamento di una grande quantità di liquido nella fessura, scollegare la spina e capovolgere il motore principale per consentirne l'asciugatura.)
3. Aggiungere 6–8 gocce del proprio olio essenziale preferito nell'acqua.
4. Riposizionare il coperchio in vetro.
5. Inserire l'ugello in vetro.
6. Collegare l'alimentazione.
7. Accendere l'interruttore di alimentazione.
8. **Impostazioni della nebulizzazione:** Per la nebulizzazione continua, premere una volta il pulsante POWER destro. Per la nebulizzazione intermittente, premere due volte il pulsante POWER destro.
9. **Impostazioni LED:** Per le luci alternate, premere una volta il pulsante LIGHT sinistro. Continuare a premere il pulsante LIGHT sinistro per selezionare un colore.

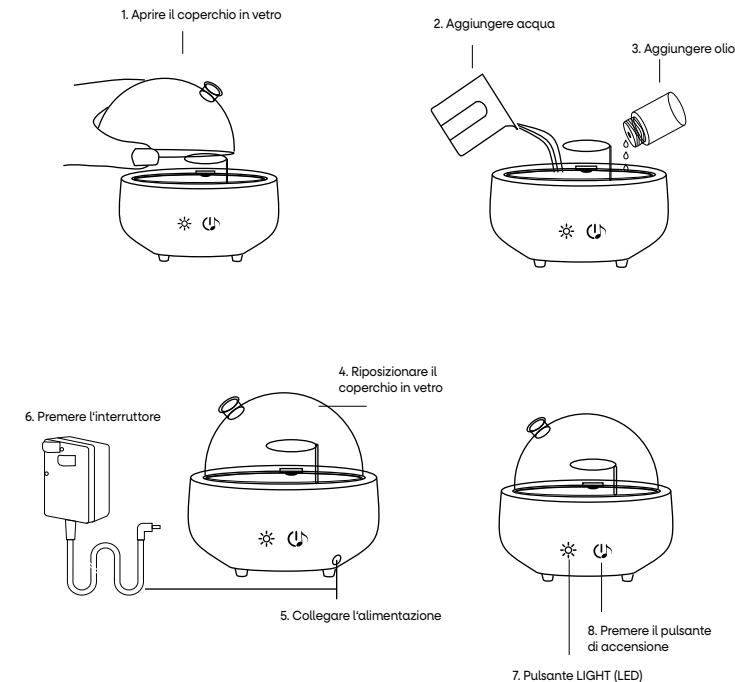

Funzioni

Atomizzazione:

1. Premere brevemente una volta per la nebulizzazione continua.
2. Premere brevemente una seconda volta per la nebulizzazione intermittente: 10 secondi di nebulizzazione e 10 secondi di pausa in modo continuo.
3. Premere una terza volta per spegnere.
4. Tenere premuto a lungo il tasto di commutazione musicale per cambiare il volume di atomizzazione.

Illuminazione:


1. La prima pressione attiva il ciclo di sette colori.
2. Dalla seconda all’ottava pressione si seleziona la luce corrispondente.
3. La nona pressione spegne l’illuminazione.

Musica:

Dopo l'accensione del dispositivo, il Bluetooth si attiva automaticamente. È possibile collegare il telefono cellulare attivando il Bluetooth, cercando il dispositivo e connettendosi per la riproduzione musicale.

Avvertenze

- Inserire sempre lo schermo dell’acqua e il coperchio impermeabile prima di utilizzare il dispositivo.
- NON aggiungere più di 150 ml di acqua né superare la linea di riempimento.
- Assicurarsi che il dispositivo sia spento e coperto prima di accenderlo.
- NON aprire il coperchio in vetro né toccare l’acqua mentre il dispositivo è in funzione.
- Dopo l’uso, non versare l’acqua direttamente dalla vaschetta. L’acqua residua deve essere assorbita con un panno o una spugna per evitare che il liquido penetri nella base.

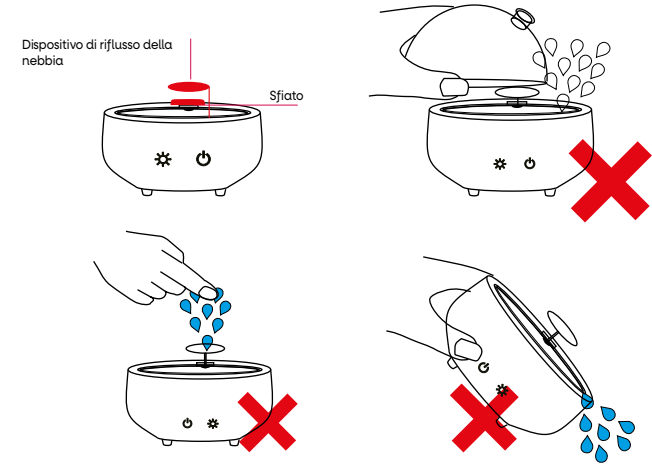

Risoluzione dei problemi		
Problema	Possibile causa	Soluzione
Il dispositivo non si avvia quando si preme il pulsante ON del telecomando.	La spina non è collegata all'alimentazione.	Assicurarsi che l'adattatore AC sia correttamente collegato.
	Il connettore dell'adattatore non è collegato correttamente.	Verificare il collegamento dell'adattatore al dispositivo.
	La distanza del telecomando è eccessiva.	Utilizzare il telecomando entro 3 metri dal diffusore.
	Il telecomando non è rivolto verso il sensore.	Puntare il telecomando verso il sensore.
Nessuna nebulizzazione / nebulizzazione debole	Utilizzo di acqua purificata o distillata.	Utilizzare acqua del rubinetto o minerale.
	Livello dell'acqua troppo basso o troppo alto.	Assicurarsi che l'acqua sia tra il livello minimo e massimo.
	Il chip di nebulizzazione a ultrasuoni è sporco.	Pulire il dispositivo seguendo le istruzioni nella sezione P9.
	Dispositivo utilizzato su superfici instabili o morbide.	Posizionare su una superficie stabile e piana, lontano da correnti d'aria.
Musica non in riproduzione	Il pulsante musica sul telecomando è spento.	Attivare il pulsante musica.
	Un altro dispositivo radio è connesso.	Disconnettere l'altro dispositivo.
	Stato: arrestato.	Spegnere il dispositivo e riavviarlo.

Parametri del prodotto

Nome prodotto	BrainMax® Diffusore di Aromi in Legno con Luci e Altoparlanti
Volume di nebulizzazione	25 ml/ora
Capacità serbatoio	150 ml
Dimensioni	Ø 172 mm x 128 mm
Peso	500 g
Rated Voltage	AC100V-AC240V / 50-60 Hz / 24V / 500 mA



RICICLO
I prodotti elettronici ed elettrici non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici. Smaltire i rifiuti al termine della vita utile del prodotto in modo appropriato secondo le disposizioni legali vigenti.
Salvaguardare l’ambiente! Contribuire alla sua protezione!

Il periodo di garanzia per questo prodotto è di 2 anni e decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare la prova d'acquisto per eventuali reclami.

brainmarket.eu

Distributore: BRAINMARKET s.r.o.,
Vitkovice 3053, 703 00 Ostrava,
Repubblica Ceca

